


TELECOMANDO MEMORY

Manuale Telecomando
Remote Control Manual

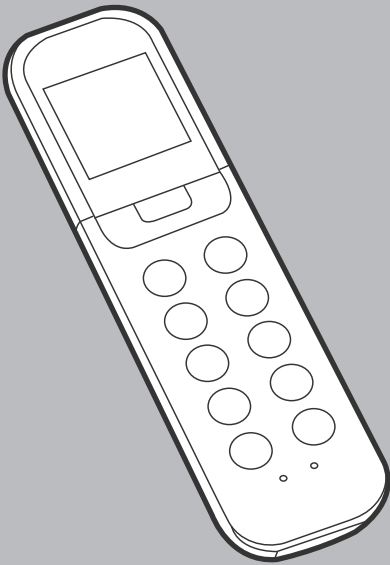

CLIMATIZZATORE D'ARIA
AIR CONDITIONER
CLIMATISEUR
CLIMATIZADOR
CONDICIONADOR DE AR
AIRCONDITIONING

INHOUDSOPGAVE

Veiligheidsnormen	74
Gebruik van de afstandsbediening	75
Het vervangen van de batterijen.....	75
Functietoetsen	76
Display.....	78
Gebruik van de toetsen	79
Tips voor energiebesparing	86

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

BEWAAR EN RAADPLEEG DIT BOEKJE ZORGVULDIG, DAAR ALLE WAARSCHUWINGEN BELANGRIJKE INFORMATIE BEVATTEN VOOR DE VEILIGHEID TIJDENS INSTALLATIE, GEBRUIK EN ONDERHOUD.

Gebruik geen insectenverdelgers, oplosmiddelen of agressieve schoonmaakmiddelen om het apparaat te reinigen.

Beschadiging van de plastic onderdelen of van de gelakte onderdelen.

Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan voor een normaal huishoudelijk gebruik.

Beschadiging van het apparaat door overbelasting.

Beschadiging van de verkeerd gebruikte onderdelen.

Laat het apparaat niet gebruiken door kinderen of onkundige personen.

Beschadiging van het apparaat door onjuist gebruik.

Het apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (kinderen inbegrepen), die beperkte fysieke, gevoels- of mentale capaciteiten hebben, of onvoldoende ervaring/kennis, behalve als deze personen toezicht of aanwijzingen over het gebruik van het apparaat krijgen van een andere persoon, die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht staan, zodat u er zeker van bent dat ze niet met het apparaat kunnen spelen.

DIT PRODUCT IS CONFORM AAN DE EU RICHTLIJN 2002/96/EC

Het symbool van de "afvalcontainer met een kruis" op het apparaat, betekent dat het product aan het einde van zijn levenscyclus niet met het gewone huisvuil mag worden meegegeven. Het moet gescheiden worden ingezameld in een speciale vuilstortplaats voor elektrische en elektronische apparatuur of worden ingeruild bij de verkoper tijdens de aanschaf van een nieuw, soortgelijk apparaat.


De gebruiker is verantwoordelijk voor het apart laten inzamelen van het apparaat aan het einde van zijn levensduur.

De juiste inzameling van het apparaat dat niet meer wordt gebruikt, ten-einde het te recycleren, te behandelen en het op een milieuvriendelijke wijze te vernietigen, zorgt er mede voor dat er geen mogelijk negatieve effecten worden geproduceerd op het milieu en de volksgezondheid, en helpt de materialen waaruit het product is vervaardigd te hergebruiken. Voor meer informatie betreffende de beschikbare verzamelmogelijkheden dient u zich te wenden tot de gemeentelijke reinigingsdienst of tot de verkoper van het product.



GEBRUIK VAN DE AFSTANDSBEDIENING

Gebruik de afstandsbediening binnen een afstand van 8 meter voor het apparaat, door hem naar de ontvanger te richten. Een geluidssignaal bevestigt de correcte ontvangst van het signaal. Verplaats de afstandsbediening niet te ver van de ontvanger om het signaal niet te verliezen.

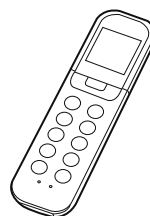

WAARSCHUWINGEN:

- De airconditioner treedt niet in werking bij aanwezigheid van gordijnen, deuren of andere voorwerpen die de signaaltransmissie verhinderen tussen de afstandsbediening en de interne eenheid.
- Zorg ervoor geen vloeistoffen te morsen op de afstandsbediening.
- Stel de afstandsbediening niet bloot aan zonnestralen of hittebronnen.
- Als de ontvanger van het infrarood signaal wordt blootgesteld aan zonnestralen zou de airconditioner niet meer goed kunnen werken. Gebruik een gordijn om te voorkomen dat de ontvanger wordt blootgesteld aan zonnestralen.
- Als andere elektrische apparaten reageren op de afstandsbediening, kunt u dit proberen op te lossen door deze apparaten te verplaatsen. Als dit niet voldoende is, moet u zich tot de servicedienst wenden.

VERVANGING VAN DE BATTERIJEN

De afstandsbediening werkt op twee alkalinebatterijen van het type AAA [1,5V LR03], die zich in een vakje aan de achterkant bevinden, afgesloten met een deksel.

Voor het vervangen van de batterijen gaat u als volgt te werk:

1. Druk op het deksel en schuif het weg om het te verwijderen.
2. Verwijder de lege batterijen en plaats de nieuwe erin. Zorg ervoor de polen te respecteren (+) en (-).
3. Doe het vakje weer dicht door het deksel op zijn plek te schuiven.

N.B.: Door het verwijderen van de batterijen wist u de gehele programmering van de afstandsbediening.

Na het plaatsen van de nieuwe batterijen moet de afstandsbediening opnieuw worden geprogrammeerd.

WAARSCHUWINGEN:

- Gebruik in hetzelfde systeem nooit nieuwe en lege batterijen door elkaar of batterijen van verschillende soorten.
- Laat geen batterijen in de afstandsbediening zitten als u voorziet hem meer dan 2-3 maanden niet te gebruiken.
- Gooi batterijen nooit tussen het gewone huisvuil. Batterijen moeten apart worden verwijderd om op speciale wijze te kunnen worden behandeld.

FUNCTIETOETSEN

1. Toets ON/OFF


Deze dient om de airconditioner aan en uit te zetten.

2. Toets MODE

Selecteert de bedrijfsmodus als volgt:


→ AUTO → COOL → DRY → HEAT → FAN

 AUTO (AUTOMATISCH)

 COOL (KOELING)

 DRY (ONTVOCHTIGING)

 HEAT (VERWARMING)

 FAN (VENTILATIE)

3. Toets SWING ↑

Wordt gebruikt om de richting van de flap te regelen. Door deze toets langer dan twee seconden in te drukken, start en stopt u de automatische schommelingsfunctie.

4. Toets SWING ↔ (bij de modellen voorzien van deze functie)

Wordt gebruikt om de richting van de horizontale deflectoren te regelen. Door deze toets langer dan twee seconden in te drukken, start en stopt u de automatische schommelingsfunctie.


5. Toets SLEEP/EYE

Hiermee schakelt u de SLEEP functie in of uit. Als u hem langer dan 2 seconden ingedrukt houdt, wordt de functie "INTELLIGENT EYE" geactiveerd (bij de modellen die beschikken over deze functie); om hem uit te schakelen, dient u de toets nogmaals iets langer dan 2 seconden in te drukken.

N.B.: Als de functie SLEEP geactiveerd is, kan deze worden geannuleerd.

6. Toets TURBO/SELF CLEAN

Hiermee schakelt u de TURBO-functie in of uit. Door hem langer dan 2 seconden ingedrukt te houden, wordt de automatische reiniging geactiveerd. Om hem uit te schakelen, is het voldoende nogmaals de toets minstens 2 seconden ingedrukt te houden.

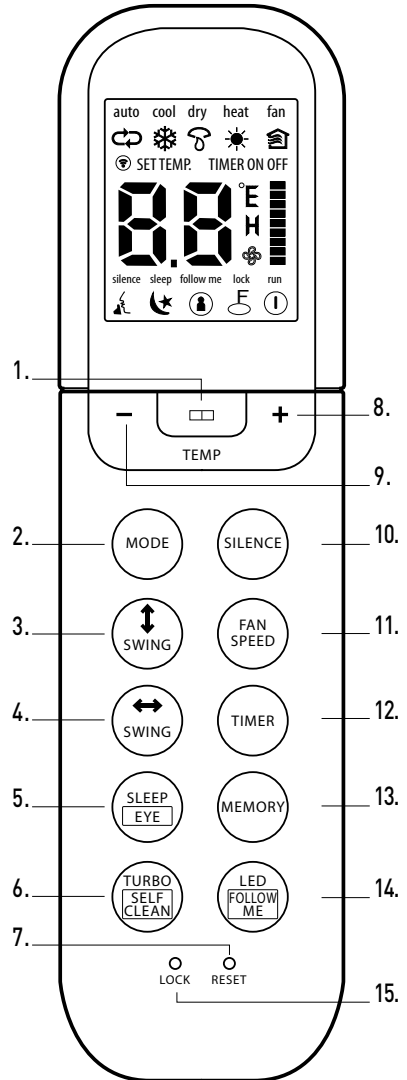

7. Toets RESET

Als u op de ingebedde toets RESET drukt, zullen alle huidige instellingen worden geannuleerd en vervangen door de oorspronkelijke instellingen.

8. Toets +

Druk op deze toets om de ingestelde temperatuur te verhogen of om de waarde van de tijd toe te laten nemen tijdens het instellen van de timer.

9. Toets -

Druk op deze toets om de ingestelde temperatuur te verlagen of om de waarde van de tijd af te laten nemen tijdens het instellen van de timer.

10. Silence

Hiermee schakelt u de Silence-functie in of uit.

11. Toets FAN SPEED

Deze toets wordt gebruikt voor het selecteren van de snelheid van de ventilator, in de vier verschillende opties in sequentie:

AUTO → LOW (laag) → MED (matig) → HIGH (hoog)

12. Toets TIMER

Deze toets wordt gebruikt om de automatische vertraging van de inschakeling/uitschakeling m.b.v. de timer in te stellen. Elke keer dat u op de toets +/- drukt, neemt de instelling van de vertraging toe/af met 30 minuten. Als de ingestelde vertraging de waarde 10:00 bereikt, zoals aangegeven op het display, zal, elke keer dat u op de toets +/- drukt, de instelling van de vertraging van de automatische uitschakeling toenemen/afnemen met 60 minuten. Om de programmering d.m.v. de timer te annuleren, is het voldoende de vertraging in te stellen op 0:00.

13. Toets MEMORY

Deze toets wordt gebruikt om de huidige instellingen te bewaren of om de voorgaande instellingen te herstellen.

14. Toets LED/FOLLOW ME

Hiermee schakelt u de led-functie in of uit. Door hem langer dan 2 seconden ingedrukt te houden, wordt de functie FOLLOW ME geactiveerd. Om hem uit te schakelen, is het voldoende nogmaals de toets 2 seconden ingedrukt te houden.

15. Toets LOCK

Als u op de ingebedde toets LOCK drukt, zullen alle huidige instellingen worden geblokkeerd en zal de afstandsbediening niet meer reageren op opdrachten, behalve als u drukt op de toets LOCK. Druk nogmaals om de LOCK-modus te annuleren.

N.B.:







Al de bovenstaande functies worden uitgevoerd door de interne eenheid. Als deze eenheid niet beschikt over een bepaalde eigenschap en u drukt op de betreffende toets van de afstandsbediening, dan zal deze handeling niet worden uitgevoerd.

DISPLAY

Transmissieaanwijzer

De transmissieaanwijzer gaat aan als de afstandsbediening een signaal zendt naar de interne eenheid.




Weergave modus

Deel van het display waarin de huidige werkingsmodus is aangegeven: auto () , cool () , dry () , heat () , fan () en opnieuw auto () .

Weergave Temperatuur/Timer

Deel van het display waarin de temperatuur is aangegeven (17°C~30°C). Als de werkingsmodus op FAN staat, verschijnt geen temperatuursinstelling. Als de eenheid zich in de TIMER-modus bevindt, verschijnen de instellingen van in- en uitschakeling van de TIMER.

Weergave snelheid ventilator

Deel van het display waarin de ingestelde snelheid van de ventilator wordt getoond: AUTO (geen weergave) of één van de drie snelheden van de ventilator: () LOW, () MED e () HIGH . De snelheid van de ventilator wordt op AUTO gezet als de werkingsmodus AUTO of DRY is.

Symbool in-/uitschakelen

Verschijnt als u op de toets ON/OFF drukt.

Als u nogmaals op de toets ON/OFF drukt, verdwijnt het symbool.

Symbool blokkering

Wordt getoond als u de modus LOCK activeert.

Symbool FOLLOW ME

Verschijnt als u de functie FOLLOW ME activeert.


Symbool Sleep

Verschijnt als de functie sleep actief is.

Als u nogmaals op de toets SLEEP drukt, verdwijnt het symbool.

Symbool Silence

Verschijnt als de functie Silence actief is.

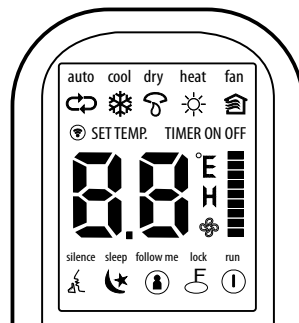

N.B.:

Om de uitleg te vergemakkelijken, zijn in de afbeelding alle aanwijzers vermeld. Tijdens het gebruik van het apparaat verschijnen op het display echter alleen de symbolen en de delen van het display die betrekking hebben op de actieve functies.

GEBRUIK VAN DE TOETSEN

Automatische werking

Controleer of de eenheid is aangesloten op een goed werkend stopcontact.

1. Druk op de toets MODE om AUTO te selecteren.
2. Druk op de toets +/- om de gewenste temperatuur in te stellen. De temperatuur kan worden ingesteld tussen 17°C en 30°C, met wijzigingen van 1°C per keer.
3. Druk op de toets ON/OFF om de airconditioner te starten.

N.B.

1. In de Auto-modus kan de airconditioner automatisch wisselen tussen koeling, ventilator en verwarming, door het verschil waar te nemen tussen de reële kamertemperatuur en de temperatuur die staat ingesteld op de afstandsbediening.
2. In de Auto-modus is het niet mogelijk de snelheid van de ventilator te selecteren. In deze modus wordt de snelheid automatisch geregeld.
3. Als u vindt dat de Auto-modus niet het nodige comfort garandeert, kunt u handmatig de gewenste modus selecteren.

Functie koeling / verwarming / ventilatie

Controleer of de eenheid is aangesloten op een goed werkend stopcontact.

1. Druk op de toets MODE om de modus COOL, HEAT of FAN te selecteren.
2. Druk op de toetsen +/- om de gewenste temperatuur in te stellen. De temperatuur kan worden ingesteld tussen 17°C en 30°C, met wijzigingen van 1°C per keer.
3. Druk op de toets FAN om in sequentie de vier beschikbare snelheidsopties te selecteren: AUTO (automatisch), (■) LOW, (■■) MED en (■■■) HIGH.
4. Druk op de toets ON/OFF om de airconditioner te starten.

N.B.

In de FAN-modus wordt de ingestelde temperatuur niet getoond op de afstandsbediening en is het bovendien niet mogelijk de kamertemperatuur te regelen.

Functie ontvochtiging

Controleer of de eenheid is aangesloten op een goed werkend stopcontact.

1. Druk op de toets MODE om de DRY-modus te selecteren.
2. Druk op de toetsen +/- om de gewenste temperatuur in te stellen. De temperatuur kan worden ingesteld tussen 17°C en 30°C, met wijzigingen van 1°C per keer.
3. Druk op de toets ON/OFF om de airconditioner te starten.

N.B.




In de ontvochtigingsmodus is het niet mogelijk de snelheid van de ventilator te selecteren. In deze modus wordt de snelheid automatisch geregeld.

Het regelen van de luchtstroom

Druk op de toets FAN SPEED om de snelheid van de ventilator te selecteren. Daarbij kunt u kiezen uit AUTO, (I) LOW, (II) MED en (III) HIGH.

Voor elk van de 3 ingestelde snelheden (HIGH, MED, LOW) beschikt de airconditioner over drie onderliggende snelheidsniveaus (HIGH, HIGH+, HIGH- , MED, MED+, MED-, LOW, LOW+,LOW-) die automatisch worden ingesteld.

N.B.: De 9 verschillende snelheden die hierboven worden beschreven, samen met de snelheden van de functies ontvochtiging, turbo en silence, zorgen ervoor dat de airconditioner in totaal beschikt over 12 luchtstroomsnelheden.

INGESTELDE SNELHEID		ΔT^*	
	HIGH	4.5	HIGH +
		3.0	HIGH
		1.5	HIGH -
	MED	4.5	MED +
		3.0	MED
		1.5	MED -
	LOW	4.5	LOW +
		3.0	LOW
		1.5	LOW -

[*] verschil tussen kamertemperatuur en ingestelde temperatuur

Gebruik de toets SWING (↕) om de luchtstroom in de gewenste verticale richting te sturen.

1. Elke keer dat u op de toets drukt, zal de hellingshoek van de flap met 6 graden worden gewijzigd.
2. Door de toets ingedrukt te houden, zal de flap automatisch naar boven en naar beneden toe draaien.

Gebruik de toets SWING (↔) om de luchtstroom in de gewenste horizontale richting te sturen.

1. Elke keer dat u op de toets drukt, zal de hellingshoek van de horizontale deflectoren met 6 graden worden gewijzigd.
2. Door de toets ingedrukt te houden, zullen de horizontale deflectoren automatisch naar links en naar rechts draaien.

N.B.: Als de schommeling of de beweging de flap zodanig verplaatst dat zij de koeling of verwarming verhindert, dan zal de richting van de schommeling of de beweging dusdanig, automatisch, worden aangepast.

Werking met timer

Druk op de TIMER-toets om de automatische vertraging van de in- of uitschakeling van de eenheid in te stellen.

Instelling van de automatische inschakelingsvertraging (TIMER ON)

1. Druk eenmaal op de toets TIMER OFF. In het speciale deel van het lcd-schermbeschijnt de tekst TIMER ON met de laatst ingestelde waarde voor de automatische inschakeling en het symbool "H".
2. Druk op de toetsen +/- om de gewenste inschakelingsvertraging in te stellen. Elke keer dat u op de toets drukt, neemt de vertraging met 30 minuten toe, tussen de 0 en de 10 uur. Tussen de 10 en de 24 uur neemt de vertraging met één uur tegelijk per keer toe.
3. Zodra u de functie TIMER ON heeft ingesteld, ontstaat een vertraging van een seconde vóór het controlesysteem het signaal naar de airconditioner zal zenden. Als er nogmaals 2 seconden zijn verstreken, verdwijnt het symbool "H" en verschijnt de ingestelde temperatuur opnieuw in het speciale deel van het lcd-schermbeschijnt.
4. Om de programmering d.m.v. de timer te annuleren, is het voldoende de vertraging in te stellen op 0:00.

Instelling van de automatische uitschakelingsvertraging (TIMER OFF)

1. Druk tweemaal op de toets TIMER OFF. In het speciale deel van het lcd-schermbeschijnt de tekst TIMER OFF met de laatst ingestelde waarde voor de automatische uitschakeling en het symbool "H".
2. Druk op de toetsen +/- om de gewenste uitschakelingsvertraging in te stellen. Elke keer dat u op de toets drukt, neemt de vertraging met 30 minuten toe, tussen de 0 en de 10 uur. Tussen de 10 en de 24 uur neemt de vertraging met één uur tegelijk per keer toe.
3. Nadat u de functie TIMER OFF heeft ingesteld, ontstaat een vertraging van een seconde vóór het controlesysteem het signaal naar de airconditioner zal zenden. Als er nogmaals 2 seconden zijn verstreken, verdwijnt het symbool "H" en verschijnt de ingestelde temperatuur opnieuw in het speciale deel van het lcd-schermbeschijnt.

WAARSCHUWINGEN

- Als u de werking met timer selecteert, zal de afstandsbediening automatisch op het vastgestelde tijdstip het signaal van de timer zenden naar de interne eenheid. We raden u daarom aan de afstandsbediening ergens te plaatsen waarvandaan hij een goed signaal kan verzenden naar de interne eenheid.
- De activeringsvertraging die kan worden ingesteld d.m.v. de timerfunctie van de afstandsbediening, is beperkt tot de volgende uurwaarden: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 en 24.

VOORBEELD VOOR HET INSTELLEN TIMER

TIMER ON


(werking met automatische ontsteking)

De functie TIMER ON is voornamelijk handig als u bijvoorbeeld wilt dat de eenheid automatisch aangaat voor u naar huis terugkeert. De airconditioner begint automatisch op het ingestelde uur te werken.

Voorbeeld

Uitschakeling van de airconditioner na 6 uur

1. Druk eenmaal op de toets TIMER OFF. In het speciale deel van het display verschijnen de vertraging voor de start van de werking en het symbool "H".
2. Druk op de toetsen +/- om in te stellen dat in het TIMER ON-gedeelte van het display van de afstandsbediening "6:0 H" verschijnt.
3. Na een seconde zal in hetzelfde deel van het digitale display nogmaals de temperatuur worden getoond.
De aanwijzer "TIMER ON" blijft aan om te bevestigen dat de functie is geactiveerd.

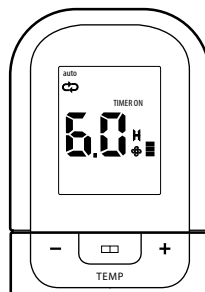

TIMER OFF


(werking met automatische uitschakeling)

De functie TIMER OFF is vooral handig in het geval u wilt dat de eenheid automatisch uitgaat nadat u naar bed bent gegaan. De werking van de airconditioner zal automatisch op het ingestelde uur worden onderbroken.

Voorbeeld

Uitschakeling van de airconditioner na 10 uur

1. Druk tweemaal op de toets TIMER OFF. In het speciale deel van het display verschijnen de vertraging voor de onderbreking van de werking en het symbool "H".
2. Druk op de toetsen +/- om in het TIMER OFF-gedeelte van het display van de afstandsbediening "10H" weer te geven.
3. Na een seconde zal in hetzelfde deel van het digitale display nogmaals de temperatuur worden getoond.
De aanwijzer "TIMER OFF" blijft aan om te bevestigen dat de functie is geactiveerd.

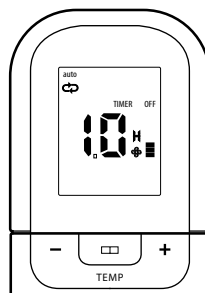

GECOMBINEERDE TIMER

(Gelijktijdige instelling van de timers van in- en uitschakeling)

TIMER OFF → TIMER ON


(Aan → Onderbreking → Starten werking)

Deze functie kan vooral handig zijn als u bijvoorbeeld wilt dat de airconditioner uitgaat nadat u naar bed bent gegaan, om hem weer in te schakelen als u opstaat, of wanneer u naar huis terugkeert.

Voorbeeld

Geprogrammeerde stop van de airconditioner na 2 uur en geprogrammeerde start na 10 uur.

1. Druk op de toets TIMER om TIMER OFF weer te geven.
2. Druk op de toetsen +/- om in het TIMER OFF-gedeelte van het display "2.0H" weer te geven.
3. Druk op de toets TIMER om TIMER ON weer te geven.
4. Druk op de toetsen +/- om in het TIMER ON-gedeelte van het display "10H" weer te geven.
5. Na drie seconden zal in hetzelfde deel van het digitale display nogmaals de temperatuur worden getoond. De aanwijzer "TIMER ON OFF" blijft aan om te bevestigen dat de functie is geactiveerd.

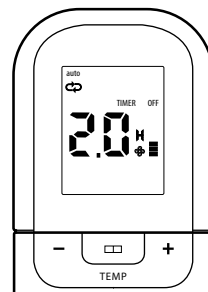

TIMER ON → TIMER OFF

(Uit → Start → Onderbreken werking)

Deze functie kan bijvoorbeeld van pas komen als u de airconditioner aan wilt zetten voor u 's ochtends opstaat en hem uit wilt zetten nadat u het huis heeft verlaten.

Voorbeeld

Geprogrammeerde start van de airconditioner na 2 uur en stop na 5 uur.

1. Druk op de toets TIMER om TIMER ON weer te geven.
2. Druk op de toetsen +/- om in het TIMER ON-gedeelte van het display "0H" weer te geven.
3. Druk op de toets TIMER om TIMER OFF weer te geven.
4. Druk op de toetsen +/- om in het TIMER OFF-gedeelte van het display "0H" weer te geven.
5. Na drie seconden zal in hetzelfde deel van het digitale display nogmaals de temperatuur worden getoond. De aanwijzer "TIMER ON OFF" blijft aan om te bevestigen dat de functie is geactiveerd.

N.B.: De eerste timerfunctie (TIMER ON of TIMER OFF) die in werking treedt, is de eerste functie in sequentie na het tijdstip van instelling.

Functie SLEEP/INTELLIGENT EYE

Houd deze toets iets minder dan 2 seconden lang ingedrukt om de SLEEP-functie te activeren.

Als u hem langer dan 2 seconden ingedrukt houdt, wordt de functie INTELLIGENT EYE geactiveerd.

- Met de functie Sleep kan de eenheid de temperatuur automatisch verhogen (koeling) of verlagen (verwarming) met 1°C per uur tijdens de eerste twee uur, om daarna tijdens de volgende 5 uur constant te blijven en daarna uit te gaan. Op deze manier kunt u een optimale temperatuur behouden, zowel vanuit het oogpunt van het comfort als van de energiebesparing.
N.B.: De SLEEP-functie is alleen beschikbaar in de modus koeling, verwarming en AUTO.
- De functie Intelligent Eye laat de airconditioner in stand-bymodus gaan wanneer er gedurende meer dan 30 minuten geen activiteit meer is vastgesteld. Zodra opnieuw de aanwezigheid van personen is gedetecteerd, zal de eenheid automatisch reactiveren met de eerder ingestelde waarden.
De airconditioner zal deze functie deactiveren telkens hij is uitgeschakeld of nadat op de toets SLEEP, SELF CLEAN of TIMER is gedrukt.

Functie LED/FOLLOW ME

Houd deze toets iets minder dan 2 seconden lang ingedrukt om de LED-functie te activeren die het display van de interne eenheid uitschakelt.

Houd hem iets langer dan 2 seconden ingedrukt om de functie FOLLOW ME te activeren.

- Als u de functie Follow Me activeert, zal de afstandsbediening de effectieve kamertemperatuur waarnemen van het vertrek waar hij zich bevindt, en zal hij dit signaal om de 3 minuten naar de airconditioner zenden totdat u nogmaals op de toets FOLLOW ME drukt.
- De functie Follow Me is niet beschikbaar in de modus DRY en FAN.
- Als u overschakelt naar een verschillende werking of als u de eenheid uitschakelt, zal de functie Follow Me automatisch uitgeschakeld worden.

Functie TURBO/SELF CLEAN

Houd deze toets iets minder dan 2 seconden lang ingedrukt om de TURBO-functie te activeren. Als u hem langer dan 2 seconden lang indrukt, zal de functie automatische reiniging worden gestart.

- Door middel van de Turbo-functie bereikt de airconditioner de ingestelde temperatuur binnen zeer kort tijdsbestek. Als de eenheid in de koelingsmodus staat en u drukt op deze toets, dan zal een sterke, koude luchtstroom worden geactiveerd, met de ventilator op maximum snelheid.

-
- In de SELF CLEAN-modus zal de airconditioner automatisch de verdamper reinigen en drogen, waardoor deze in optimale omstandigheden zal blijven voor het volgende gebruik (via een cyclus van ventilatie, verwarming, ventilatie op lage snelheid). De functie Self Clean kan enkel worden geactiveerd in de modus cooling of dry.

Functie SILENCE

Druk op deze toets voor het activeren/deactiveren van de functie SILENCE. Dankzij deze functie kan de airconditioner een absoluut minimale snelheid instellen voor de ventilator van de interne eenheid, waardoor het bijzonder stil blijft in de omgeving.

Functie MEMORY

Deze toets wordt gebruikt om de huidige instellingen te bewaren of om de voorgaande instellingen te herstellen.

- De eerste keer dat de eenheid op het elektriciteitsnet wordt aangesloten, kunt u met behulp van de toets MEMORY de werking AUTO, 24°C activeren, met de snelheid van de ventilator op Auto.
- Als u op deze toets drukt wanneer de afstandsbediening aan is, zal het systeem automatisch de voorgaande instellingen terugbrengen, ofwel de werkingsmodus, de temperatuursinstellingen, de snelheid van de ventilator en de sleep-functie (mits geactiveerd), en zal hij de signalen doorseinen naar de eenheid.
- Als u echter op deze toets drukt wanneer de afstandsbediening uitgeschakeld is, dan zal het systeem de voorgaande instellingen herstellen, maar de signalen niet naar de eenheid doorseinen. Bovendien zal de sleep-functie worden uitgeschakeld.
- Als u langer dan 2 seconden op deze toets drukt, zal het systeem automatisch de huidige functies en werkingen opslaan, ofwel de werkingsmodus, de temperatuursinstellingen, de snelheid van de ventilator en de sleep-functie (mits geactiveerd).

TIPS VOOR ENERGIEBESPARING

- Niet een onnodig hoge (bij verwarming) of lage (bij koeling) temperatuur programmeren.
- Indien mogelijk moet men de interne/externe eenheid niet op plaatsen installeren waar het zonlicht direct kan komen (de airconditioner kan dan met een lager rendement werken).
- Open niet voortdurend deuren en ramen, op die manier werkt de airconditioner voor niets.
- Gebruik de "TIMER" om het apparaat in en uit te schakelen om te voorkomen dat de airconditioner werkt terwijl men niet thuis is.
- Gebruik de functie "SLEEP" gedurende de nacht.

OPMERKINGEN

- Tijdens koeling kunt u soms gedurende enkele seconden een lichte nevel uit de interne eenheid zien komen: dit is een volkomen normaal verschijnsel en wordt veroorzaakt door het temperatuurverschil tussen de uitgaande lucht en die in de kamer.
- Gedurende de werking kunt u soms een geluid als van stromend water horen: ook dit is een normaal verschijnsel, veroorzaakt door de koelvloeistof die door de leidingen stroomt.
- Wanneer de airconditioner wordt gestart of gestopt, hoort u soms getik, vooral bij verwarmingsbedrijf: dit wordt veroorzaakt door de thermische uitzetting van de verschillende onderdelen van het apparaat.

Servizio clienti 199 111 222

Costo della chiamata al telefono fisso: 0,143 Euro al minuto in fascia oraria intera e 0,056 Euro in fascia oraria ridotta (IVA inclusa)

ARISTON THERMO GROUP

Ariston Thermo S.p.A.

Viale Aristide Merloni 45

60044 Fabriano (AN)

T: (+39) 0732 6011

Fax: (+ 39) 0732 602331

www.ariston.com

420010300501 - 01/2013